Kameradepo.hu *by*
Fisotech

Fisotech

Smart Wi-Fi Kamera Sorozat

Használati útmutató

Riasztodepo.hu *by*
Fisotech

KAM-WS-B2MP

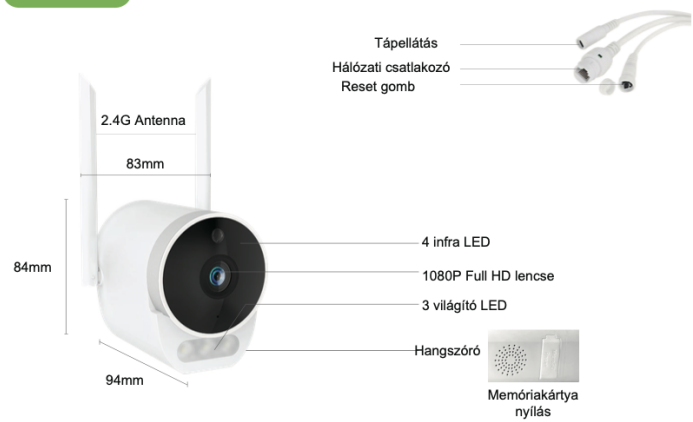

KAM-WS-PTZ3MP KAM-WS-PTZ5MP

Méretek: 83 mm (Sz) × 94 mm (M) × 84 mm (Mé)

Eszköz beállítása

*** Kérlek, légy türelmes az eszköz első beállításakor.**

Tartsd lenyomva a „Reset" gombot, amíg meg nem hallod a „Restore factory default settings" hangjelzést – ekkor a visszaállítás sikeres.



Az alkalmazás telepítése és csatlakoztatása

1. Töltsd le az alkalmazást

1. módszer Keresd meg az „ACESEE" alkalmazást az Apple Store-ban vagy a Google Play-ben, és töltsd le.

2. módszer Olvasd be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez.

ACESEE APP

Olvasd be a QR-kódot a hálózat beállításához.

1. Csatlakoztatás előtt ellenőrizd, hogy a telefonod a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatra van csatlakozva.
2. Nyisd meg az alkalmazást, és regisztrálj az email címeddel.
3. Kattints a „+" gombra a főoldalon. [1-1]
4. Olvasd be a kamera testén található QR-kódot a telefonoddal. [1-2]

Megjegyzés: A kamera testén lévő QR-kód általában az eszköz alján vagy oldalán található.

Wi-Fi kiválasztása

1. Először csatlakoztasd a telefonodat a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
2. Erősítsd meg a kiválasztott Wi-Fi hálózatot, és add meg a jelszót. [1-3]

[1-1]

[1-2]

[1-3]

Ha a kamera testén lévő címke megsérült, olvasd be az alábbi QR-kódot a hálózat beállításához.

QR-kódos beállítás

1.Az alkalmazás létrehoz egy QR-kódot, amit a kamerával kell beolvasnod. [1-4]
2.Ha a kamera sikeresen felismerte a QR-kódot, a „Configuration received" hangjelzést hallod. Ezután koppints az alkalmazásban a „Voice prompt of scanning successfully" gombra.
3.Amikor a kapcsolat létrejött, a kamera bemondja: „WiFi connected".

Hozzáadás befejezve

1. Az alkalmazás automatikusan csatlakoztatja a kamerát. [1-5]
2. Miután a kamera sikeresen csatlakozott a hálózatra, létrehozhatsz csoportokat a kamerához, és beállíthatod a nevét.

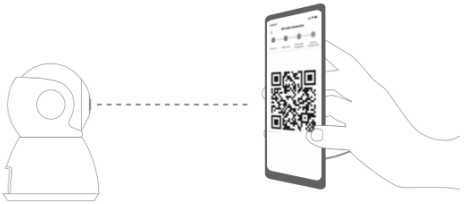

[1-4]

[1-5]

Hotspot beállítás

1. Kattints a „Nem találod a QR-kódot az eszközön?" opcióra.
2. Válaszd ki a „WiFi Smart Camera" – „AP hotspot kapcsolat" menüpontot. [1-6] - [1-7]

[1-6]

[1-7]

[1-8]

Android

1. Válaszd ki a Wi-Fi hálózatot, és add meg a jelszót.
2. Koppints a „Csatlakozás AP hotspothoz" gombra.
3. Válaszd ki az eszközöd azonosítóját (MV + szám). [1-8]
4. Ezután az eszköz automatikusan csatlakozik a Wi-Fi-hez, amikor visszatérsz az alkalmazásba.

IOS

1. Válaszd ki a Wi-Fi hálózatodat az Acesee alkalmazásban, add meg a Wi-Fi jelszót, majd várd meg, amíg a csatlakozás befejeződik. (Ezzel kapcsolódik az eszköz a Wi-Fi-hez.) Ezután koppints a megerősítés gombra.

Megjegyzés: Ebben a lépésben ugyanazt a Wi-Fi hálózatot kell kiválasztanod, amelyhez a telefonod is csatlakozott az előző lépésben.

2.Koppints a „Csatlakozás AP hotspothoz" gombra.
(Fontos: ezt a telefonod Beállítások menüjében állítsd be, nem az Acesee alkalmazásban.)

3.Válaszd ki az eszköz hotspotját (MV+ID).

4.Az eszköz automatikusan csatlakozik a Wi-Fi-hez, miután visszatértél az alkalmazásba.

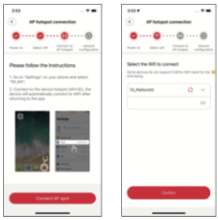

Hálózati kábel csatlakoztatása

① Először csatlakoztasd a kábelt a „LAN" portba..

② Ezután jelentkezz be az ACESEE alkalmazásba, és regisztrálj az email címeddel.

⓪ Kattints a [+] gombra.

⓪ Kattints a „Nem találod a QR-kódot az eszközön?" opcióra.

⓪ Válaszd ki a „WiFi smart kamera – Eszközazonosító hozzáadása" lehetőséget.

⓪ Olvasd be a QR-kódot a telefonoddal, vagy írd be kézzel a QR-kód mellett található 8 számjegyű eszközazonosítót.

⑦ Állíts be egy jelszót a kamerához, majd koppints a [Megerősít] gombra.

3. Ha az eszköz nem tud csatlakozni az alkalmazáson keresztül, mit kell tenned?

(1) Tartsd lenyomva a reset gombot, amíg meg nem hallod a „Restore factory default settings" hangjelzést, ezzel visszaállítod a kamerát a gyári beállításokra. Ezután próbáld újra a csatlakozást.

(2) Ellenőrizd, hogy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz próbálsz csatlakozni. A kamera – ahogy a legtöbb hasonló eszköz – nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t.

(3) Győződj meg róla, hogy a Wi-Fi jel erős, és a kamera nincs túl messze a routertől.

(4) Ellenőrizd, hogy a Wi-Fi jelszó nem túl bonyolult. Ha túl sok speciális karaktert tartalmaz, előfordulhat, hogy a kamera nem tudja felismerni, és nem tud csatlakozni.

(5) Ellenőrizd, hogy helyesen írtad be a Wi-Fi jelszót.

4. Ha nem érkezik meg az emailben a megerősítő kód, mit tehetsz?

(1) Nézd meg, hogy a levél nem került-e a spam vagy a promóciók mappába.

(2) Ellenőrizd, hogy a levelezőrendszered nem utasította-e el az üzenetet.

(3) Próbálj meg egy másik email címmel regisztrálni.

5. Ha elfelejtetted a kamera jelszavát, és nem tudod megosztani az eszközt, először állítsd vissza a gyári beállításokat (tartsd nyomva a reset gombot, amíg meg nem hallod a „Restore factory default settings" hangjelzést), majd csatlakoztasd újra a kamerát, és állíts be egy új jelszót.

Kameradepo.hu by
Fisotech

Előre beállított pozíció (Preset) Kizárólag a PTZ kamerák

1.Előre beállított pozíció beállítása

(1) Lépj be a kamera vezérlőfelületére, koppints a [More] [1-9] gombra, majd válaszd ki a [Preset PTZ] funkciót.
(2) Húzd ujjad felfelé, lefelé, balra vagy jobbra a képen, hogy a kamerát a kívánt pozícióba fordítsd.
(3) Koppints a [+] gombra. [1-10]
(4) Ismételd meg a 2. és 3. lépést, ha további előre beállított pozíciókat szeretnél hozzáadni.
(5) Ha rákoppintasz egy előre beállított pozícióra, a kamera gyorsan odafordul.



[1-9]

[1-10]

Riasztodepo.hu by
Fisotech

Riasztás beállítása

1.Koppints a [Settings] gombra, hogy belépj a kamera beállítási felületére. [1-13]

2.Válaszd az [Alarm] menüpontot, hogy belépj a riasztás beállítási felületére. [1-14]

3.Kapcsold be az [Alarm On] funkciót, majd állítsd be a riasztási hangot és egyéb opciókat.

[1-13]



[1-14]

Tárolás és visszajátszás

1.Micro SD kártyás tárolás és visszajátszás

(1) Micro SD kártya formázása

Fontos: Használat előtt formázd a Micro SD kártyát.

Formázás lépései:

[Settings] [1-17] → [Device Video Setting] [1-18] → [Formatting Memory Card]

(2) Micro SD kártyás rögzítés beállításának lépései:

1.Koppints a [Settings] gombra, hogy belépj a kamera beállítási oldalára.

2.Válaszd a [Device Recording Settings] menüpontot, majd lépj be a [Micro SD Card] beállítási felületére.

3.Kapcsold be az [Automatic Recording] funkciót – ezzel a kamera automatikusan elmenti a videókat a behelyezett Micro SD kártyára. (Ha ezt nem kapcsolod be, a kamera nem menti el a felvételeket az SD kártyára, és így a visszajátszás funkció sem lesz elérhető.) Ha hangot is szeretnél a felvételeken, kapcsold be a [Video and Audio] funkciót.

(3) Micro SD kártya visszajátszás

1. Lépj be a kamera vezérlőfelületére, majd koppints a [Replay] [1-19] gombra, hogy megnyisd a visszajátszási felületet.
2. Válaszd ki a megfelelő dátumot és időpontot az [SD Card] [1-20] menüpontban a videó visszajátszásához.
3. A normál felvétel idővonala kék, a riasztási videóké pedig piros. A gyors előretekeréshez húzd a csúszkát a kívánt pontra.

[1-17]



[1-18]

[1-19]

[1-20]

2. Felhőalapú tárolás és visszajátszás

1.Felhőalapú tárolás és visszajátszás

1.Koppints a [Cloud disk] [1-21] gombra a főoldal alján, így beléphetsz a felhőtárhely felületére, ahol megvásárolhatod a tárolási csomagot.
2. Koppints a [+] [1-22] gombra, és add hozzá a kamerát a felhőtárhely eszközlistájához.
3. Koppints az egyes eszközöknél a [Settings] gombra, így beléphetsz a videó mód kiválasztásához, ahol igény szerint beállíthatod a rögzítési módot.

2. Felhőalapú visszajátszás

1. módszer [Replay] [1-23] → [Cloud disk] [1-24] → [View cloud disk Video] → Válaszd ki a dátumot és az időpontot

2. módszer [Cloud disk] [1-25] → [Video Playback] → Válaszd ki az eszközhöz tartozó mappát → Válaszd ki az időpontot és a dátumot.

3. módszer [Cloud disk] [1-26] → ▶ → Válaszd ki az időpontot és a dátumot

[1-21]


[1-22]

[1-23]


[1-24]

[1-25]


[1-26]

3. Egy napi felvétel fájlmérete

Pixel	Egy napi felvétel fájlmérete
1.3 MP	0.5 GB - 2.5 GB
2 MP	1.0 GB - 3.0 GB
3 MP	3.0 GB - 5.0 GB
5 MP	5.0 GB - 7.0 GB

4. Fontos tudnivalók

(1) Ha nem használsz Micro SD kártyás tárolást, és nem vásárolsz felhőtárhelyet sem, akkor csak az előképet tudod megnézni. A visszajátszás funkció nem lesz elérhető, és a riasztási eseményeket sem tudja rögzíteni a kamera.
(2) Ez a modell maximum 128 GB kapacitású Micro SD kártyát vagy felhőtárhelyet támogat.
(3) A Micro SD kártyát használat előtt mindig formázd le.
(4) A felhőtárhely nem osztható meg több felhasználó között, csak az a fiók használhatja, amelyikhez a felhőtárhely hozzá van rendelve.
(5) Egy felhőtárhely-fiókhoz több eszközt is hozzáadhatsz, így több kamera közösen használhatja ugyanazt a tárhelyet, ami gyakorlatilag egy felhőalapú NVR-ként működik.
(6) Minden további 16 GB tárhelybővítéshez egy újabb eszközt csatlakoztathatsz. Az elérhető tárhelykapacitás és a hozzá kapcsolható eszközök száma az alábbiak szerint alakul.

Felhőtárhely kapacitás	Csatlakoztatható eszközök száma
8GB/16GB	≤ 1 darab
32GB	≤ 2 darab
64GB	≤ 4 darab
128GB	≤ 8 darab

(7) Ha a kamera megszakítja a kapcsolatot, a felhőtárhely nem lesz használható (a felhőtárhelyhez folyamatos internetkapcsolat szükséges), de a Micro SD kártyára a rögzítés továbbra is működik.

Kameradepo.hu by Fisotech

Többfelhasználós használati mód

1.Kattints a [Share] [1-27] gombra az alkalmazásban, az adott eszköz oldalán.
2.Add meg az ismerősöd email címét. [1-28]
3.Az ismerősöd fogadja el a meghívást. [1-29] [1-30]
(A meghívó üzenetet itt találja: [My] → [My message] a főoldal jobb alsó sarkában)
4.Add meg az eszköz fióknevét és jelszavát.

[1-27]

[1-28]

[1-29]

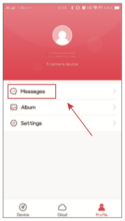

[1-30]

1. **Hivatalos weboldal:http://www.kameradepo.hu**

2. **Közösségi média**

Kapcsolatfelvétel

Kameradepo.hu by Fisotech

Facebook | Instagram | Kameradepó | YouTube

3. **Ügyfélszolgálati email: technika@kameradepo.hu**

4. **Technikai info vonal:+36 20 77 66 770**

***A termékek és funkciók tényleges kialakítása az irányadó, a végső értelmezés jogát fenntartja a gyártó.**

Riasztodepo.hu by Fisotech

Kameradepo.hu by
Fisotech

GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések
Fisotech Smart Wi-Fi PTZ Kamera – 3 és 5 MP

1. **Hogyan telepíthetem a kamerát?**
   Rögzítsd a kamerát a kívánt helyre, biztosítsd a stabil elhelyezést, majd csatlakoztasd az áramforráshoz. Töltsd le az Acesee alkalmazást, és kövesd az alkalmazásban és a használati útmutatóban leírt párosítási lépéseket.
2. **Hogyan csatlakoztathatom a kamerát Wi-Fi hálózathoz?**
   A kamera csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózattal kompatibilis. Győződj meg róla, hogy a telefonod is ugyanazon a hálózaton van, majd az Acesee appban add hozzá az új eszközt, és kövesd az utasításokat.
3. **Mit tegyek, ha a kamera nem csatlakozik?**
   • Ellenőrizd a Wi-Fi jelerősséget.
   • Győződj meg róla, hogy a Wi-Fi jelszó helyes.
   • Ellenőrizd, hogy a router 2,4 GHz-es hálózaton működik.
   • Áramtalanítsd a kamerát, majd indítsd újra.
   • Szükség esetén végezz gyári visszaállítást a reset gomb segítségével (tartsd nyomva, amíg elhangzik a *„Restore factory default settings”* hangüzenet).
4. **Hogyan férhetek hozzá a kamera képéhez távolról?**
   Az Acesee alkalmazáson keresztül bárhonnan elérheted a kamerát, ha az csatlakozik az internethez és a fiókodhoz van társítva.
5. **Hogyan rögzíti a kamera a videókat?**
   A kamera microSD kártyára tud rögzíteni, valamint támogatja a felhőalapú tárolást is, ha ezt előfizeted az alkalmazásban.
6. **Támogatja-e a mozgásérzékelést és az értesítéseket?**
   Igen, a kamera mozgásérzékeléssel rendelkezik. Riasztás esetén az alkalmazás értesítést küld a telefonodra, és a riasztási események visszanézhetők a felvételek között.
7. **Többfelhasználós elérés lehetséges?**
   Igen, az Acesee alkalmazásban megoszthatod a kamerát másokkal, így több felhasználó is hozzáférhet ugyanahhoz a kamerához.
8. **Mit jelent a PTZ funkció?**
   A PTZ (Pan-Tilt-Zoom) azt jelenti, hogy a kamera távolról forgatható (vízszintesen és függőlegesen), valamint digitálisan nagyítható az alkalmazásból.