

Wifi kamera

Használati útmutató

1. Fő funkciók



Cloud Storage



High Definition Recording



Remote Switch



Audible Alarm



Schedule Recording



IOS supported



Android Supported



Two-way Audio



Remote Monitor



Wireless Wifi



TF Card Storage



Infrared Night Vision



Video Streaming



Pan & Tilt



Motion Detection

2. Alkalmazás letöltése

- Apple Store vagy Google Play Áruházból töltsse le a „YCC365 Plus” alkalmazást.
- Scanelje be a QR kódot alul.



3. Mobil alkalmazás beállítása

3.1 Regisztráció

*Első használatkor regisztrálnod kell egy felhasználó nevet, nyomjon a „Sign Up”-ra és állítson be egy jelszót.

*Ha elfejelti a jelszót, vissza tudja állítani alapra csak, nyomjon a „Forget password” gombra a bejelentkező fülön.

*A jelszónak legalább 6 és legfeljebb 30 karakter lehet, számok és betűk kombinációja kell, hogy legyen.

The image displays three sequential screenshots of a mobile application's registration process. The first screenshot shows a login screen with the text "Hi, You are welcome" and a gear icon in the top right. It features two input fields: "Email address" and "Password" (with an eye icon for visibility). Below these fields are three buttons: "Sign Up" (highlighted with a green box and a red arrow), "LOG IN", and "Log in on mobile phone" (also highlighted with a green box). A "Forget password" link is visible to the right of the "Sign Up" button. The second screenshot is titled "Email address" and shows a single input field for the email address, with a "NEXT" button below it. The third screenshot is titled "Password" and includes a note: "The password length is 6-26 digits, consisting of uppercase letters, lowercase letters and numerals". It has two input fields for "Password" and "Confirmation password" (both with eye icons), and a "NEXT" button at the bottom. At the very bottom of the third screenshot, there is a small line of text: "Registration indicates the agreement [Use clauses](#) and [Privacy policy](#)".

3.2 Kamera hozzáadása

Megjegyzés: A kamera csak 2.4GHz-s Wifit támogat, mielőtt hozzáadja az eszközt, menjen biztosra, hogy az ön telefonja csatlakozik a Wifi-hez.


Scannelje be a QR kódot a hozzáadáshoz

- Csatlakozzon a Wi-Fi-hez, várja meg, amíg a kamera elindul, amit egy hang kísér, majd nyomja meg a „Device adding by scanning the code”.
- Válassza ki a saját Wi-Fi hálózatát és jelentkezzen be a jelszavával.
- Igazítsa a telefonon megjelenő kétdimenziós kódot a kamera lencséjéhez, tartson 10-15 centiméter távolságot és tartsa egyensúlyban
- Nyomjon a „I heard the beep voice” miután hallotta a csippanást, majd hallani fogja a hangot, hogy “Internet connected welcome to use cloud camera”.




4. Funkciók bemutatása.

Élőnézeti felület

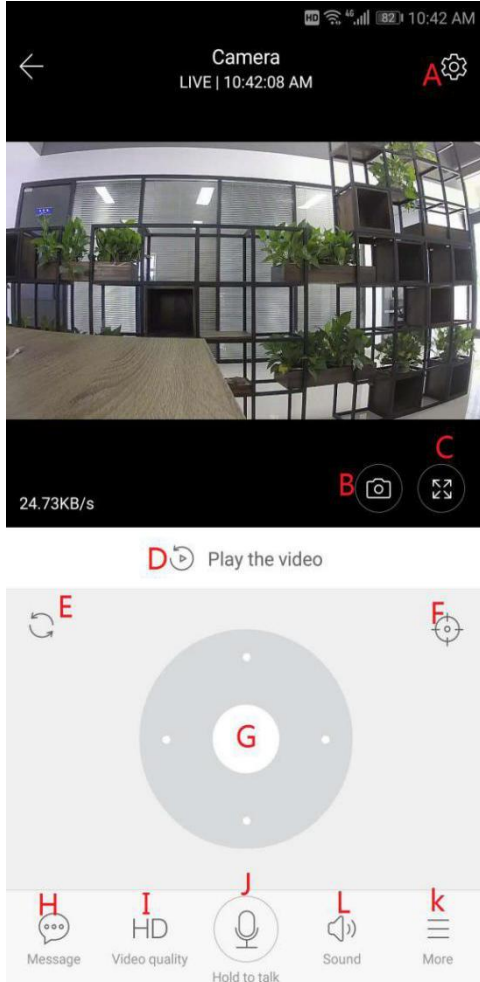

A: Paraméter Menü; B: Pillanat kép; C: Teljes képernyő; D: Visszajátszás; E: Pan-tilt reset; F: Preset; G: Pan&Tilt; H: Üzenet; I: Video minőség; J: Mikrofon (tartsa lenyomva); L: Hang; K: További

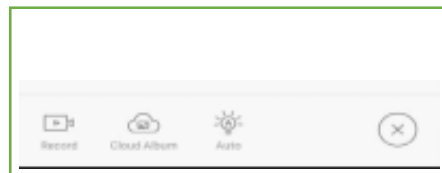

Fehér fény kezelés.
Felhő album megtekintése.
Telefonra való rögzítés

4.1 PTZ / Preset







PTZ

A kormánykerék forgatásával vagy az élő előnézetben a képernyő mozgatásával szabályozhatja a kamera forgását.



Preset

1. Nyomja meg a preset gombot, hogy belépjen a beállítási felületre.
2. Adjon hozzá preset-et, egyszerre több preset is lehet.
3. Törölje a preset-et, nyomja meg a szerkesztés ikont, hogy törölje a már hozzá adott beállítást.

4.1.1 Preset hozzáadás

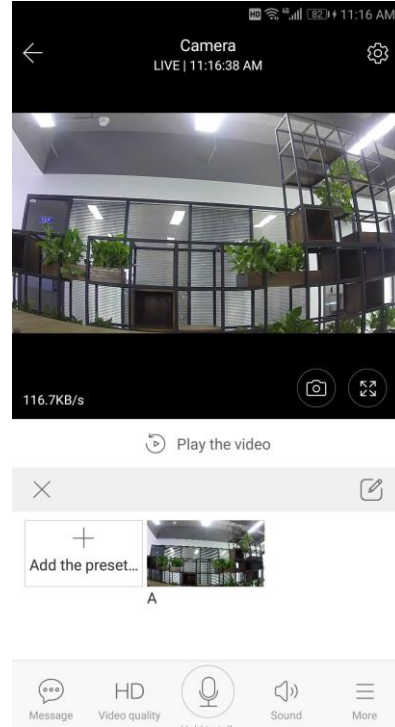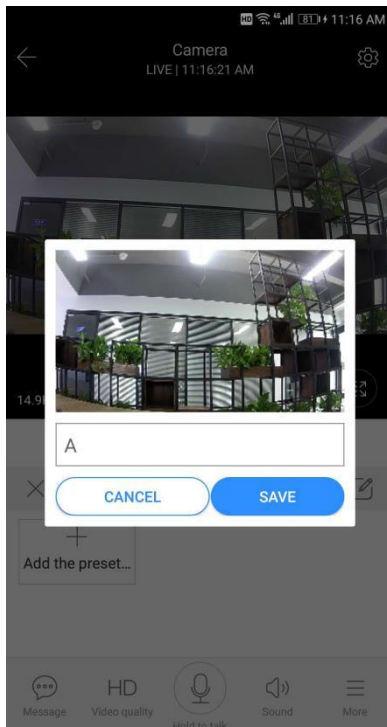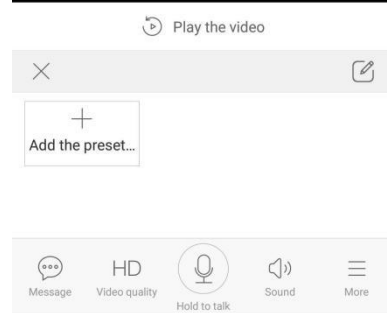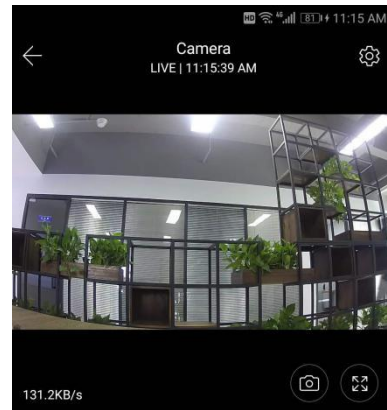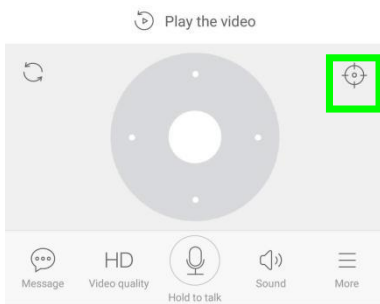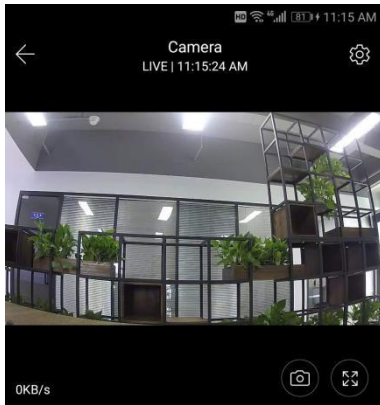

4.1.2 Preset Törlése

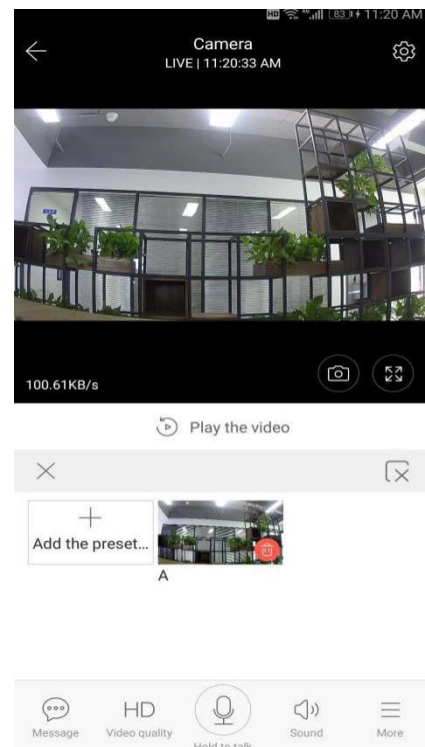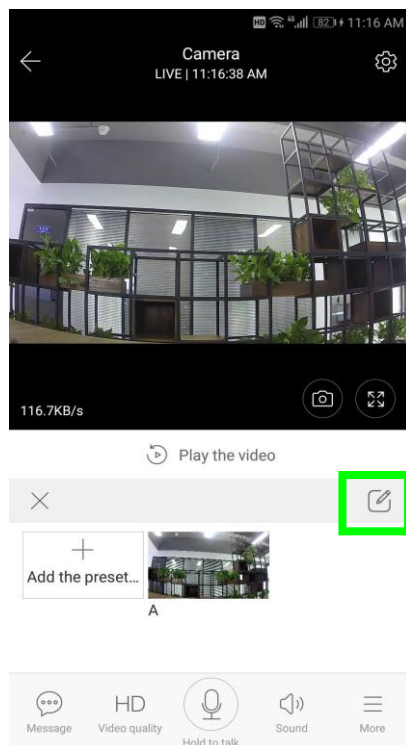



4.2 Visszajátszás

Tipp: Az alapértelmezett videó lejátszás a felhőre tárolt felvételeket játssza, ha a videót a SD kártyáról szeretné lejátszani, a „play videos from” kapcsolja át a „SD card”-ra.

A felhő alapú felvételekben különböző színek jelzik a típusokat, a sötét kék szín a riasztás és a világos kék a normál felvétel, SD kártyás a felvételek világos kék színnel vannak.

Nyomjon rá a dátum ikonra, hogy a felvételeket időpont szerint tudja visszanezni.



Nyomjon rá a „ $\times 1.0$ ” ikonra, hogy felgyorsítsa a visszajátszás sebességét, az SD kártya visszajátszás nem támogatja ezt a funkciót.

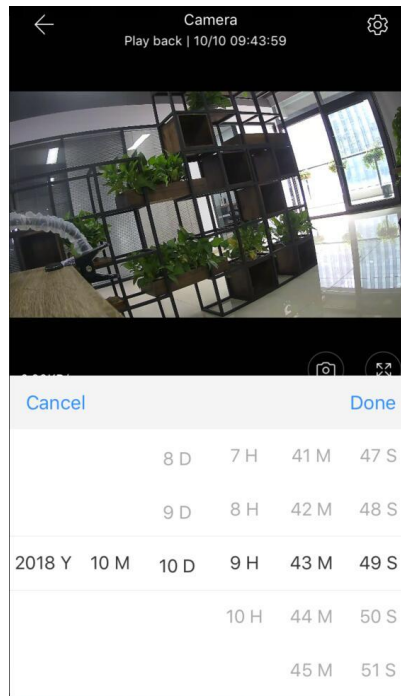
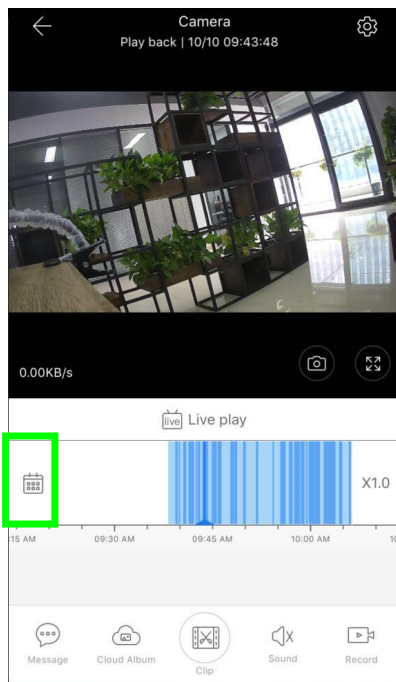


4.3 Videó Klip

Tipp: Csak a felhő alapú tárolással rendelkező kamerák tudják ezt a műveletet.




Nyomjon rá a „Clip” ikonra, válassza ki a kezdési időpontot, nyomjon rá a „save to the cloud album”, adja meg a video nevét és nyomjon rá a „save” gombra.

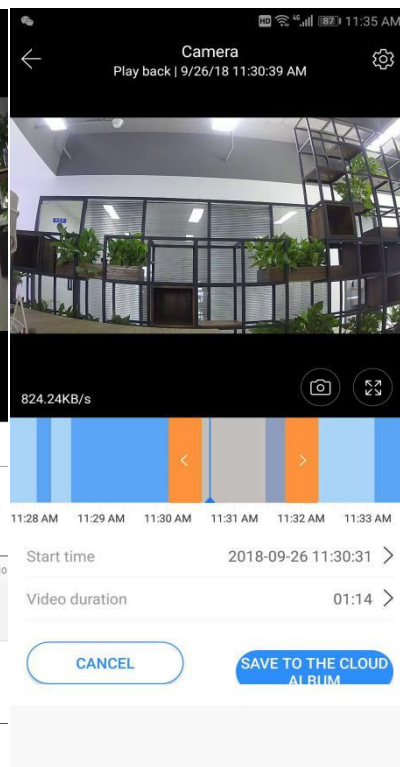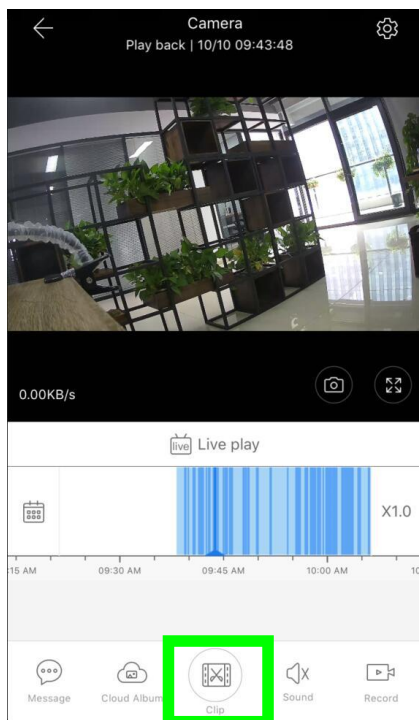

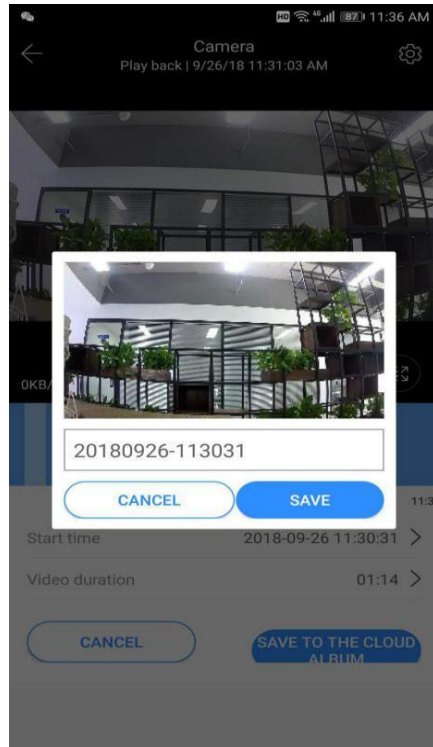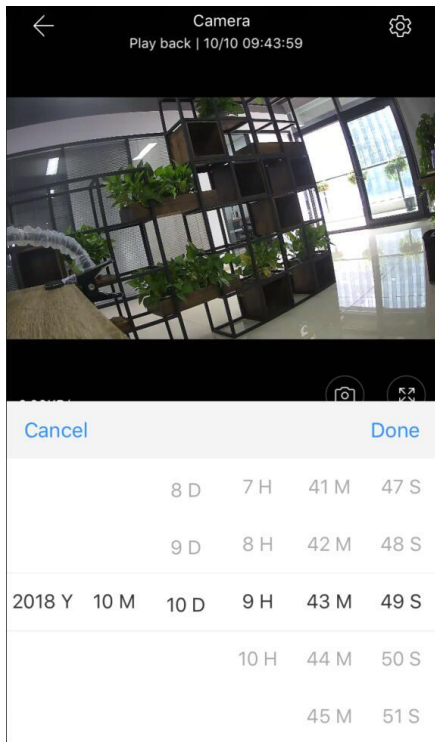

5. Tulajdonságok

Nyomja meg a „” előnézeti képernyőn, ellenőrizze a paraméter menüt.

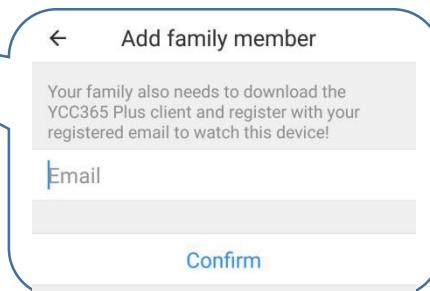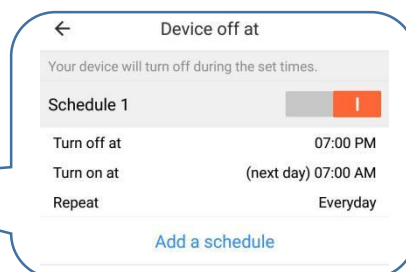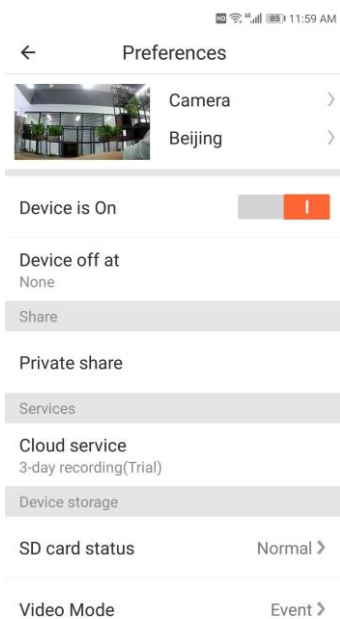

5.1 SD kártyára való rögzítés beállítása



Helyezze be az SD kártyát a foglalatba és indítsa el a kamerát.

SD kártya követelmények:

1. Memória méret: 8-128GB
2. C10-es SD kártya
3. Használat előtt formázza
4. Ajánlott SD kártyák Kingston/SanDisk/Samsung

Nyomjon rá az „SD card status”-ra és ellenőrizze az állapotát.

Nyomjon a „Video Mode”-ra, és válassza ki a rögzítési módot SD kártyára.

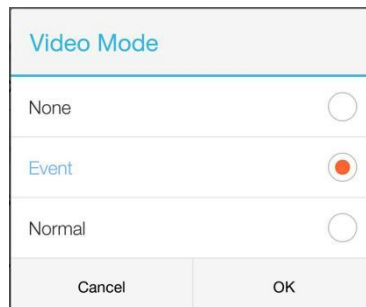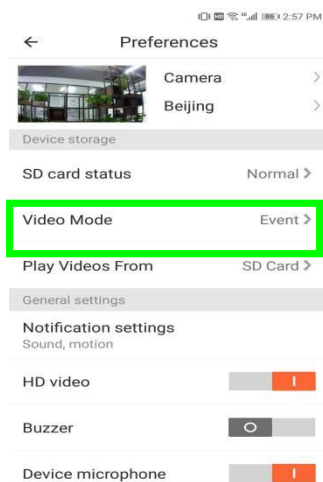

None: Nincs rögzítés; Normal: 24 órás rögzítés; Event: Mozgásra való rögzítés;

5.2 Értésítés beállítása



Kapcsolja be a hangkapcsolót, észlelje az abnormális hangüzenetet.

Kapcsolja be a mozgáskapcsolót, észlelje a mozgást és üzenetet küldjön róla.

Állítsa be az üzenetek közötti időtartamot.

Kapcsolja be az email értesítést, hogy hang vagy mozgás esetén küldjön emailt.

Tipp: Csak felhőszolgáltatással rendelkező kamerák támogatják az email funkciót.

5.3 További funkció beállítások.

HD Video: Képminőség állítása HD / SD

Eszköz mikrofon: Aktiválva / Inaktív

Éjszakai üzemmód:


1. Off, infra led kikapcsolva
2. On, infra led bekapcsolva
3. Auto, automatikus érzékelés

Rotate The Video Feed 180°

Kamera képernyő megforgatása, amikor tetőre van szerelve.

Wi-Fi Network: Eszközön való Wi-Fi megváltoztatása.

Megjegyzés: A Wi-Fi-nek meg kell jelennie a keresőbe, ha a kamera helyzete megváltozott és másik Wi-Fi van, akkor a kamerát resetelje és csatlakozzon az új Wi-Fi-re.

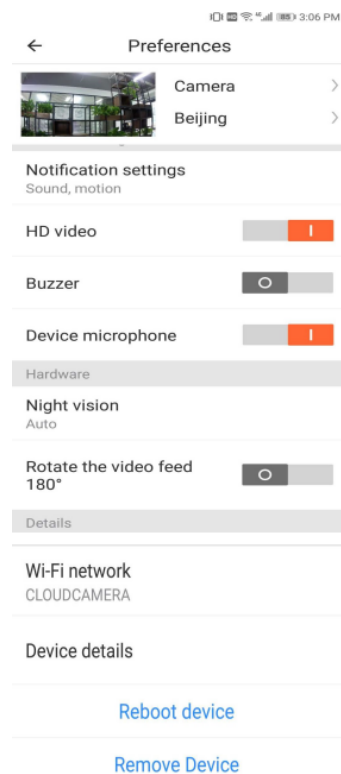

← Preferences

Camera >
Beijing >

Notification settings
Sound, motion

HD video

Buzzer

Device microphone

Hardware

Night vision
Auto

Rotate the video feed
180°

Details

Wi-Fi network
CLOUDCAMERA

Device details


[Reboot device](#)

[Remove Device](#)

Device Details: Ellenőrizze a kamera adatai szoftver / hardver verzió.

Remove Device: Kérem, törölje a kamerát a felhasználójáról, ha másik felhasználóhoz szeretné adni a kamerát.

6. Osztott képernyős előnézet (Csak akkor, ha több eszköz van egy felhasználóhoz)

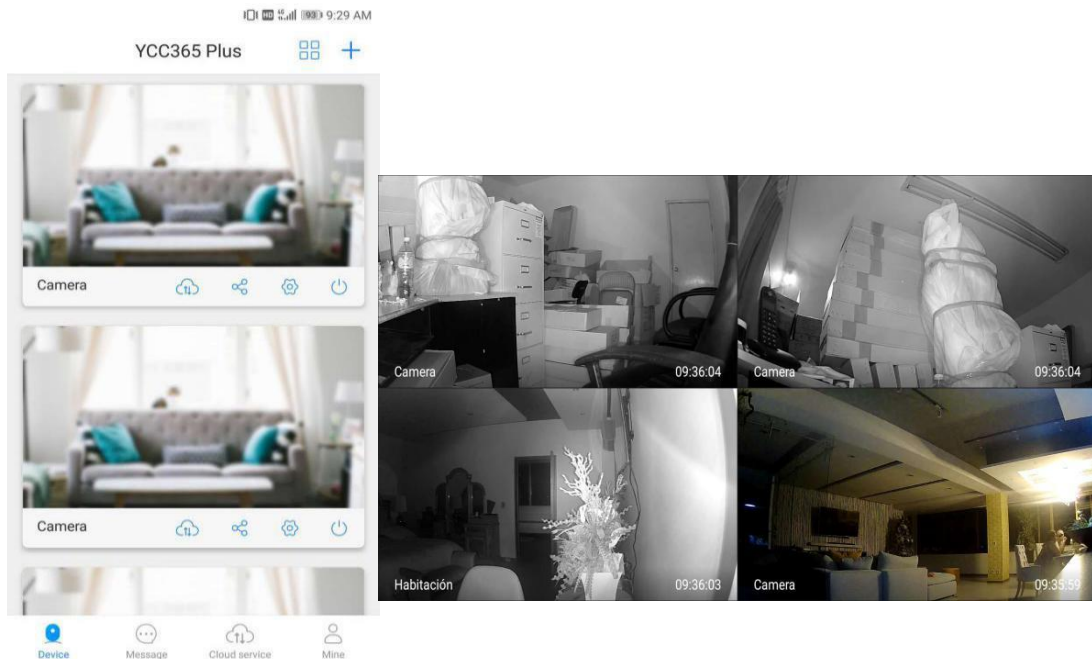

7. Számítógépen való megtekintés

Bejelentkezés

Get more with Recording Services.



Cloud video recording
View the last 24h of video footage from your smartphone, tablet or computer.



Easy saving and sharing
Keep up to 1h of clips. Edit and share from your smartphone.

Log In

Email Address:

Password:

Remember me

Log In

[Forgot Password](#)

[Sign Up](#)

8. Gyakran ismétlődő kérdések

1. Nem tudom hozzá adni az eszközt!

- A. Kérem, menjen biztosra, hogy a kamera le lett resetelve. Nyomja meg a Reset gombot addig nem halja a gyorshangot.
- B. A eszköz csak 2.4GHz-et támogat, ha az ön routere 5GHz-es, kérem, kapcsolja át 2.4/5GHz-es üzemmódba.
- C. Kérem, kapcsolja be a GPS szolgáltatás, mielőtt az eszközt hozzáadja az Android telefonhoz. A sikeres telepítés után, az alkalmazás kérni fogja, hogy kapcsolja be a GPS szolgáltatást, az első használatkor, ha azt választja, hogy nem kapcsolja be a GPS szolgáltatást, kérem, törölje és telepítse újra az alkalmazást.
- D. Kérem, ellenőrizze, hogy a kamera nincs hozzáadva másik felhasználóhoz.

Négy hangutasítás van a folyamatban

- 1. Kérjük, konfigurálja a kamerát a QR kóddal vagy az AP hotspottal.
- 2. Válassza ki a Wi-Fi-t, és jelentkezzen be a jelszavával, miután az eszköz hangot ad ki („beep”), hallani fogja, hogy Please wait for Wi-Fi connecting”.
- 3. Kérem, várjon az internetkapcsolatra, miután megkapta az Internetes IP címet.
 - A. Ha nem tud a második lépésre menni, akkor ellenőrizze, hogy a Wi-Fi hálózat nem láthatatlan és a kamera nincs a router hatótávján kívül.
Ha a kamera
 - B. Ha nem tud a harmadik lépésre menni, akkor csökkentse a Wi-Fi felhasználó számát és törölje a speciális karaktereket a Wi-Fi jelszavából.
 - C. Ha nem tud a negyedik lépésre menni, próbálja meg újra, ha továbbra sem működik lépjen kapcsolatba az eladóval.

2. Miért vannak a felvételek darabolva, amikor SD kártyára rögzít?

A videó mérete korlátozott. Ha egy videó eléri, a maximum értéket a felvétel elkészül és neki áll a következő felvételt elkészíteni, ez egy rövid időbe telik csak.

3. Miért nem látja az SD kártyát?

Kérem, ellenőrizze le, hogy az SD kártya megfelel-e a követelményeknek, ha a Wi-Fi jel nem jó, akkor nem tudja felismerni az eszközt.

4. Miért nem kapok a telefonomra értesítést?

Bizonyosodjon meg róla, hogy az alkalmazásban az értesítések be vannak kapcsolva!

Másképpen, amikor az élőképet nézi az alkalmazáson keresztül, akkor nem lesznek értesítések, mivel nem szükséges értesítést kapnia, amikor az élőképet nézi az interneten.

A továbbfejlesztett üzenettovábbító rendszer, a figyelmeztető értesítések nem kerülnek állandóan a telefonra, de rögzíti az összes üzenetet és videót.

5. A kamera nem működik!

Ellenőrizze le a kamera áramellátását és az internetet, majd resetelje a kamerát. Ha ez nem működik akkor törölje a kamerát az alkalmazásból és adja hozzá újra.

6. Miért van egy kör a videóban, lassú a videó?

A videóban a kör azt jelenti, hogy betöltés alatt áll, kérem, ellenőrizze az internet kapcsolatát!

7. Egyszere több ember is szeretné nézni a videót?

Ossza meg az alkalmazásban a kamerát a többi felhasználóval!

8. Egyszere hány felhasználó tudja nézni a kamerát?

Elméleti korlátja nincs.

9. Sikertelen a kamera hozzáadás más felhasználóhoz?

Egy kamera egy felhasználóhoz lehet adni, ha hozzá szeretné, adni a kamerát másik felhasználóhoz előbb törölje a másik felhasználóról.

10. Hogyan tudom megváltoztatni a kamera Wi-Fi csatlakozását?

Kétféleképpen lehetséges

- A. Amikor meg kell változtatni a Wi-Fi, a kamera mozgatása nélkül akkor lépjen a Parameter setting >> Wi-Fi Network >> select the Wi-Fi
- B. Amikor a kamerát áthelyezi másik helységbe. Indítsa el a kamerát, látni fogja, hogy az eszköz lecsatlakozott, nyomjon rá a „TROUBLESHOOT”-ra, hogy a kamera újra csatlakozzon a Wi-Fi-hez.

Vásárlás utáni tudnivalók

1. A termék valós időben frissül, ha van frissítés.
2. A termék alapfunkcióinak bemutatása szerepel az utasításban, kérjük, a felhasználók figyelmesen olvassák el az összes információt.
3. Ha bármilyen probléma merül fel a videokamera használatakor, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval.
4. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az utasítás tartalmának teljességét és helyességét, de az adatok egy része és a tényleges helyzet között esetleg eltérések merülhetnek fel, ha bármilyen kérdése van.
5. A kézi könyvelés utasítása nélkül végzett működésből eredő veszteségeket a felhasználóknak kell vállalniuk.

Ez az utasítás a fogyasztói termékre vonatkozik.

Emlékeztető: ha az utasítás frissül, akkor ez nem lesz észrevehető. A kettős videofelvételt (SD kártya / felhő tárolás) a kamera támogatja; a videofelvétel biztonságának jobb védelme érdekében a felhasználók több csatornás videofelvétel módot választhatnak ki a videokamerák számára a szervizcsatornákon keresztül. Válaszon havi / éves befizetés a felhő alapú tároláshoz.