

Analóg kamerák kábelezése (képekkel)

Balun trafók bekötése

1. Kamera oldali balun trafó




2. Rögzítő oldali balun trafó



3. A pöcök lenyomása után a lecsupaszított kábelvéget helyezd a nagyobbik nyílásba, ezután engedd fel. Amennyiben helyesen jártál el, akkor a kábel rászorult.



4. A vezeték bekötésekor kérlek, ügyelj a polaritásra (-) (+) és minden esetben csak egy-egy szál vezetékét használj!

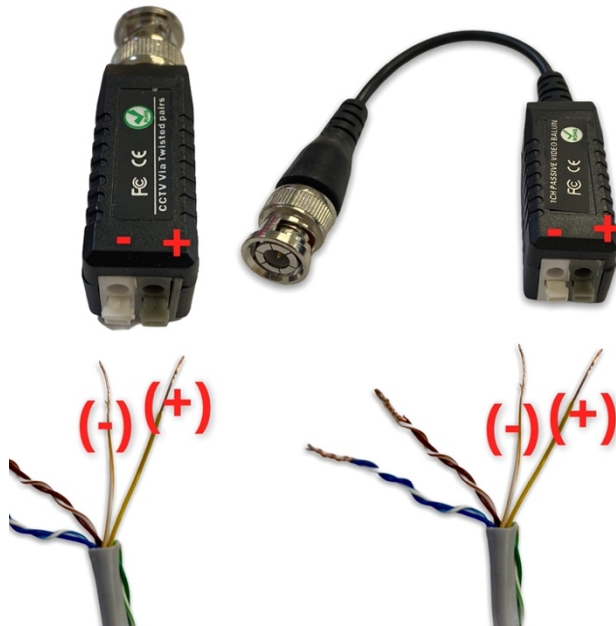

5. Helyes bekötés



Tápellátás bekötése

6. Kamera oldali bekötés, tápellátáshoz használj több szálát



7. Rögzítő oldali bekötés, közös tápegységgel

(Egy laposfogó segítségével sodord össze a lecsupaszított kábelvégeket)



8. Rögzítő oldali bekötés, 1 tápegységgel

